

キャンプ 折りたたみチェアー 【ONOD-0061】



【完成図】

この度は、当社の商品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。
安全にご使用頂く為、最後まで説明書をご覧になり正しくご使用下さい。

注意事項

- 危険ですので、チェアー以外の用途ではご使用しないで下さい。
- 商品や床等が傷つかないように、組立てる前には布等を商品の下に敷いて組立てて下さい。
- 直射日光の当たる所や、湿気の多い場所でのご使用は控えて下さい。
変形や変色する恐れがありますので、注意して下さい。
- 雨や水に濡れた場合は錆や腐食が発生致しますので速やかに拭き取ってください。
- 製品の特性上、経年劣化による損傷・錆・腐食の発生に対して責任を負いかねます
のでご容赦ください。
- 地面が平らでない不安定な場所では使用しないでください。
- 濡れや凍結など、滑りやすくなっている場所では使用しないでください

キャンプ 折りたたみチェアー〈ONOD-0061〉

品質表示

※外形寸法：約 幅530mm×奥行580mm×高さ810mm

※表面材：（フレーム）天然木ブナ

（生地）70%コットン、30%ポリエステル

※表面加工：UV塗装

表示者：株式会社B.Bファニシング

大阪府堺市堺区南清水町3丁目2-13

TEL:072-242-8455

MADE IN CHINA


組立説明書 【2021.1】

2-1


⚠ 組立て前に各部材と部品が揃っているかをご確認下さい。

部 材 明 細


①フレーム：1本

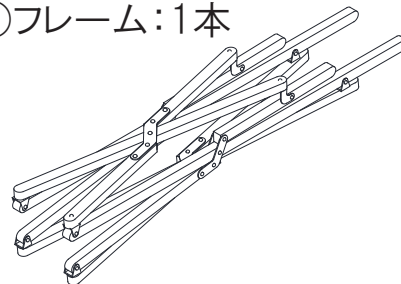


②張生地：1枚

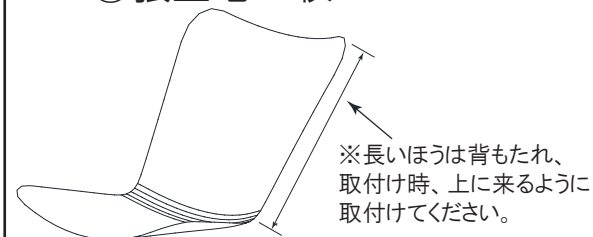

③収納バッグ：1個

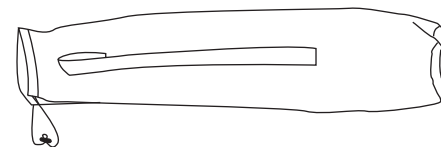

1 ①フレームを下記のイラストの様に
広げてください。

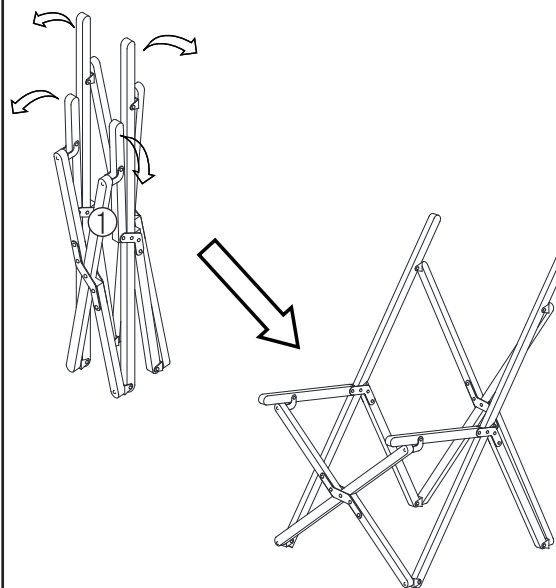

2 ②張生地を下記のイラストの様に①フレームの4ヶ
所に掛けてください。
これで完成です。

