


CHROME

ダイニングテーブル

品番：CHDT-120

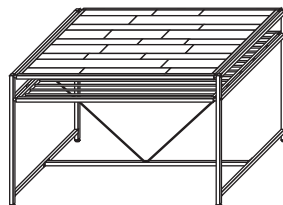

【完成図】

この度は、本製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ご使用前に、必ずこの説明書を最後までお読み頂き、正しい使い方で末永く
ご使用下さい。

①注意事項

- 危険ですので、テーブル以外の用途にご使用しないで下さい。
- 製品の上に、水気のものや熱を持ったものを直接置かないで下さい。
- 直射日光のあたる場所や、湿気の多い場所でのご使用は控えて下さい。
変形・変色の恐れがございます。
- 小さなお子様には特に注意して下さい。商品の周囲で遊んでいて、
商品にぶつかり転倒したりすると非常に危険です。
角打ち等にも十分ご注意下さい。
- 水平な場所でご使用頂きますように、お願いします。
- 商品に偏った体重のかけ方をされると横転の危険があります。特に
ご注意下さい。
- 組立ての際には床等が傷つかないように、布等を敷いた上で組立て
して下さい。
- ご使用中にゆるみが出た場合は、各部分のボルト・ネジを確実に
締め直して下さい。





商品サイズ	幅1200×奥行770×高さ750mm
	株式会社B.Bファニシング 大阪府堺市堺区南清水町3丁目2-13 TEL:072-242-8455

組立説明書

【2021.1】

2-1


※組立てる前に、下記の部材と部品がきっちり揃っているかご確認をお願いします。

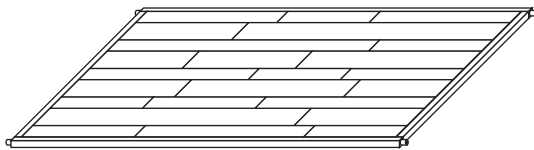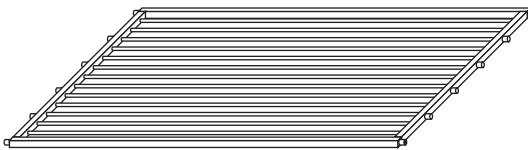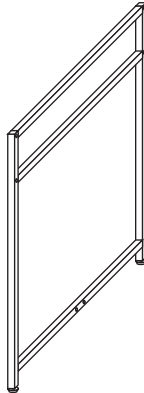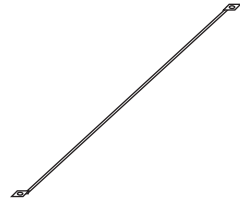部材		
①天板 - 1 枚 	②棚板 - 1 枚  ※「裏面」と書かれたシールが貼られている方が裏になります。	
③足 - 2 本  ※足先には最初からアジャスターが付いています。	④横棒 - 1 本 	
	⑤横揺れ防止バー - 2 本 	
部品		
A、ボルト（大） - 8 本  M6x35mm	B、ボルト（小） - 7 本  M6x15mm	C、六角レンチ - 1 本 

1 組立する際は、床や商品に傷が付かないようにやわらかい布などを、下に敷いて組立て下さい。

①天板と、②棚板を下記のイラストの様に横向けて下さい。
その後、右側に③足を置いて、横から A ボルト（大）を挿し込み、C 六角レンチで下記のイラストの様に、ボルトを締めて下さい。


次に、下記のイラストの様に、④横棒に、内側から B ボルト（小）を挿し込み、C 六角レンチで右記のイラストの様に、ボルトを締めて下さい。

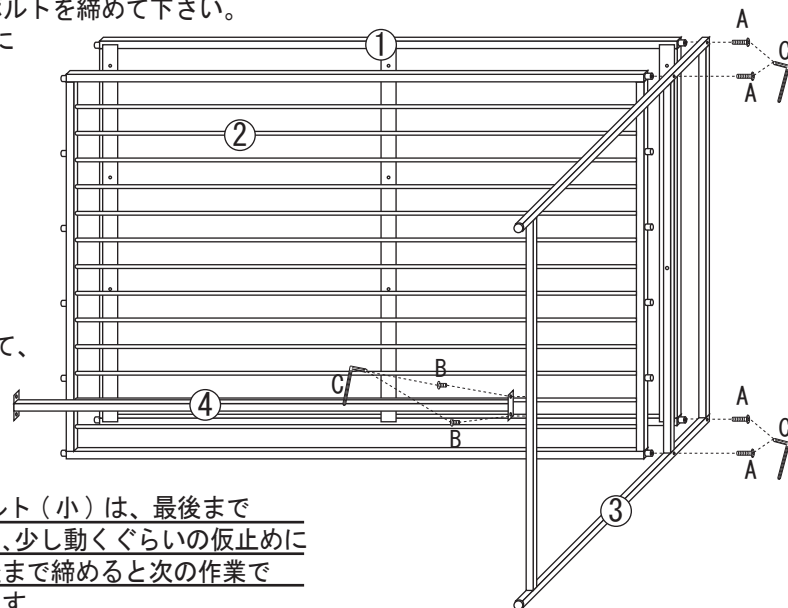

※②棚板に「裏面」と書かれているシールが貼られている方が裏に来るようにして、組み立ててください。


※A ボルト（大）と、B ボルト（小）は、最後までしっかり締めるのではなく、少し動くぐらいの仮止めにしておいてください。最後まで締めると次の作業で組み立てがしにくくなります。

2 **1**で組立てた③足の真ん中の横棒の裏に、1ヶ所穴が開いているので、その穴に、B ボルト（小）を使用して、⑤横揺れ防止バーを取り付けて下さい。
次に、先程取り付けした横揺れ防止バーと、もう1本の横揺れ防止バーを下記のイラストの様に重ねるようにして、挿し込み、B ボルト（小）をC 六角レンチで④横棒に取り付けて下さい。

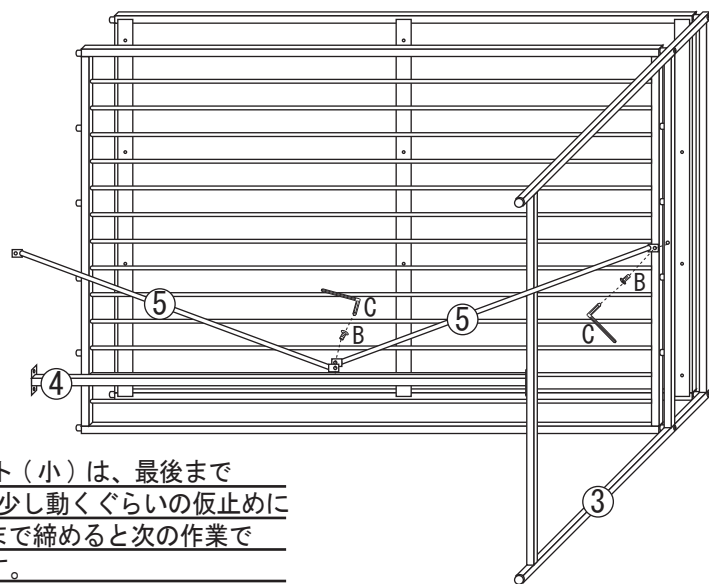

※A ボルト（大）と、B ボルト（小）は、最後までしっかり締めるのではなく、少し動くぐらいの仮止めにしておいてください。最後まで締めると次の作業で組み立てがしにくくなります。

3 **2**で組立てた物の左側に、③左足を置いて、横から A ボルト（大）を挿し込み、C 六角レンチで下記のイラストの様に、ボルトを締めて下さい。

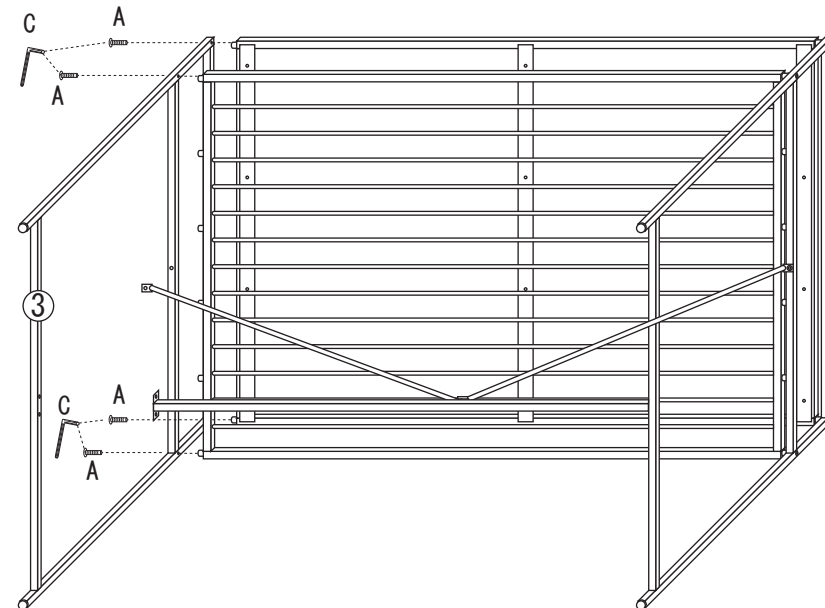

4 **3**で組立てた物に、下記のイラストの様に、内側から B ボルト（小）を挿し込み、C 六角レンチでボルトを締めて下さい。
次に商品を立たせて、**1**～**3**で仮止めになっていたボルトをすべて、C 六角レンチで最後までしっかり締めて、完成です。

※ご使用いただく場所に設置してみて、がたつきがあるようでしたら、足先のアジャスターを回して高さ調整をしていただくと、がたつきがなくなります。

