


FOREST [FOHR-340]

ハンガーラック

この度は、本製品のお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ご使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご使用下さい。






注意事項


- 危険ですので、ハンガーラック以外の用途ではご使用しないで下さい。
- 直射日光の当たる所や、湿気の多い場所でのご使用は控えて下さい。
変形・変色の恐れがございます。
- 小さなお子様には特に注意して下さい。商品の周囲で遊んでいて、商品にぶつかり転倒したりすると非常に危険です。
角打ち等にも十分ご注意ください。
- 水平な場所にて、ご使用頂くようにお願いします。
- 組立てる前に、床等が傷つかないように布等を商品の下に敷いて下さい。
- ご使用中にゆるみが出た場合は、再度各 부품のボルト・ネジを確実に締めなおして下さい。

組立説明書 【2021.1】

2-1

※組立てる前に、下記の部材と部品がきっちり揃っているかご確認をお願いします。

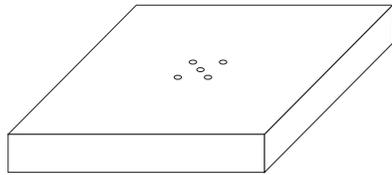部材		
①上部支柱 - 1本	②下部支柱 - 1本	③ベース - 1枚
		 ※ザグリ穴になっている方が裏面になります。
		④フック (小) - 4本
		
		⑤フック (大) - 4本
		

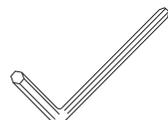
部品			
A、六角ボルト (小) - 4本	B、六角ボルト (大) - 14本 (1本は予備)	C、六角レンチ - 1本	D、キズ防止シール - 8枚
			
M6x10mm	M6x40mm		

商品サイズ	幅340×奥行340×高さ1735mm
	株式会社B.Bファニシング 大阪府堺市堺区南清水町3丁目2-13 TEL:072-242-8455

1 組立する際は、床や商品に傷が付かないようにやわらかい布などを、下に敷いて組立て下さい。


③ベースのザグリ穴が開いて裏面から、下記のイラストの様に、B六角ボルト（大）を挿し込んで、C六角レンチを使用して、②下部支柱を固定して下さい。

次に③ベースの裏面の4隅にDキズ防止シールを貼り付けて下さい。

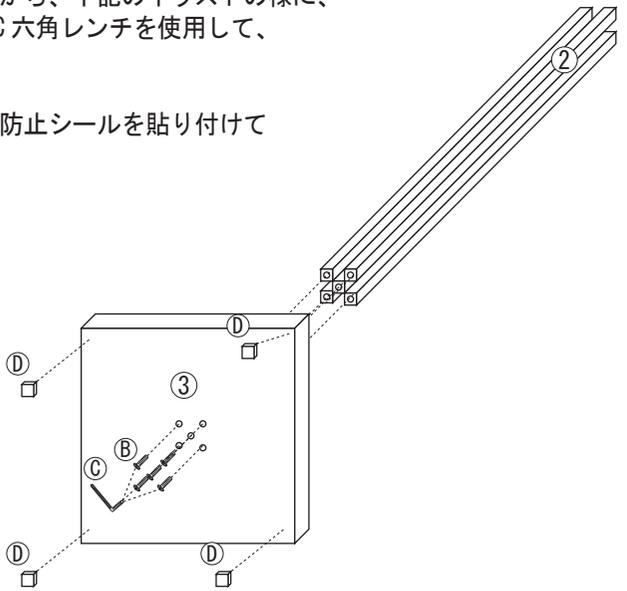

3 ②で組み立てた商品に、中心に通っているパイプ部分には穴が開いているので、その穴からB六角ボルト（大）を通して、右のイラストの様に、④フック（小）と⑤フック（大）をC六角レンチで止めていって下さい。


これで完成です。

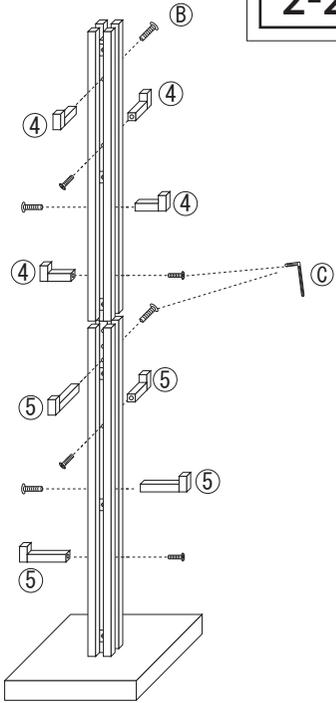


2 ①で組み立てた商品を破損しないようにゆっくり起こして下さい。

次に右のイラストの様に、先ほど組立た②下部支柱に①上部支柱を挿し込んで下さい。


次に、挿し込んだ①上部支柱と②下部支柱の穴を合わせて、A六角ボルト（小）を前後から挿し込みC六角レンチで締めて下さい。

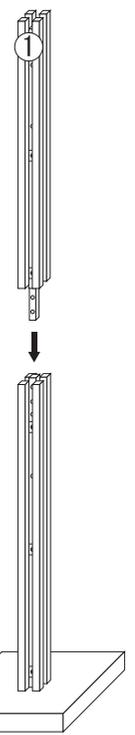


①上部支柱と②下部支柱を挿し込んだ時に、穴の位置が合うように挿し込んで、その後で、A六角ボルト（小）を使って、連結を止めて下さい。

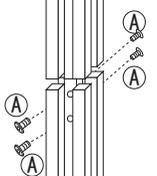

3 で取り付け、フックの位置は基本デザインとなっておりますが、お客様のお好みで、下の方のフックを外してロングコートをかけるなど自由にレイアウトして下さい。しかし偏った荷重のかけ方はフックに負担がかかり破損につながる恐れもありますので、お控えください。

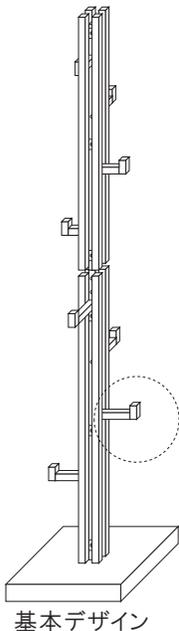

基本デザイン

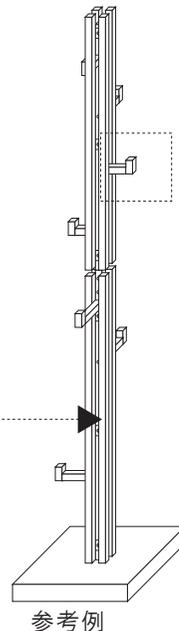

参考例

フックを外す。

下のフックを外して、左の四角の枠のフックにロングコートを掛ける様なレイアウトも可能です。