


GRANT

テレビ台

品番：GRTB-120

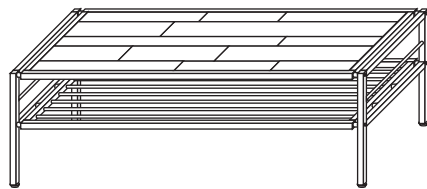

【完成図】

この度は、本製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ご使用前に、必ずこの説明書を最後までお読み頂き、正しい使い方でお長く
ご使用下さい。

⚠️注意事項

- 危険ですので、テレビ台以外の用途にご使用しないで下さい。
- 製品の上に、水気のものや熱を持ったものを直接置かないで下さい。
- 直射日光のあたる場所や、湿気が多い場所でのご使用は控えて下さい。
変形・変色の恐れがございます。
- 小さなお子様には特に注意して下さい。商品の周囲で遊んでいて、
商品にぶつかり転倒したりすると非常に危険です。
角打ち等にも十分ご注意ください。
- 水平な場所でご使用頂きますように、お願いします。
- 商品に偏った体重のかけ方をされると横転の危険があります。特に
ご注意ください。
- 組立ての際には床等が傷つかないように、布等を敷いた上で組立て
して下さい。
- ご使用中にゆるみが出た場合は、各部分のボルト・ネジを確実に
締め直して下さい。


組立説明書 【2021.1】

2-1


※組立てる前に、下記の部材と部品がきっちり揃っているかご確認をお願いします。

部材

①天板 - 1枚

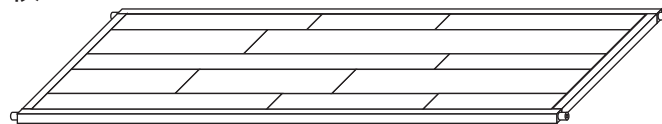


②棚板 - 1枚

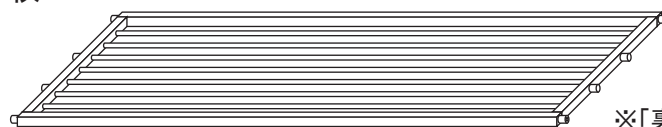

※「裏面」と書かれた
シールが貼られている
方が裏になります。


③足 - 2本

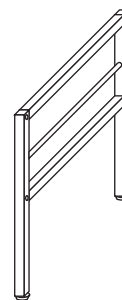

※足先には最初から
アジャスターが付いています。


部品


A、六角ボルト - 8本



M6x35mm

B、六角レンチ - 1本

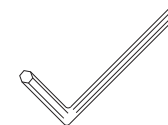


商品サイズ	幅1200×奥行439×高さ390mm
	株式会社B.Bファニシング 大阪府堺市堺区南清水町3丁目2-13 TEL:072-242-8455

1 組立する際は、床や商品に傷が付かないように
やわらかい布などを、下に敷いて組立て下さい。

①天板と、②棚板を下記のイラストの様に横向けて下さい。
その後、右側に③足を置いて、横から A ボルトを挿し込み、B 六角レンチで
下記のイラストの様に、ボルトを締めて下さい。

※A ボルトは、最後までしっかり締めるのではなく、少し動くぐらいの
仮止めにておいてください。
最後まで締めると次の作業で組み立てがしにくくなります。

※②棚板に「裏面」と書かれているシールが貼られている方が裏に
来るようにして、組み立ててください。

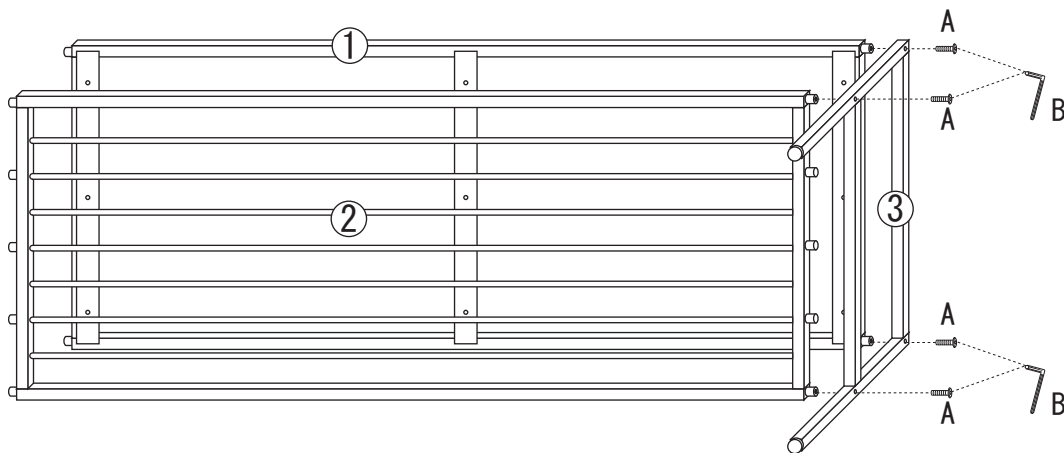

2 ①で組立てた物に、③足を左側に置いて、横から A ボルトを挿し込み、
B 六角レンチで下記のイラストの様に、ボルトを締めて下さい。
最後に ①で仮止めにしてあった、A ボルトを最後までしっかり締めて下さい。
これで完成です。

※ご使用いただく場所に設置してみて、がたつきがあるようでしたら、
足先のアジャスターを回して高さ調整をしていただくと、がたつきが
なおります。

