


PUDDLE [PUDC-52-P2]

ダイニングチェアー

この度は、本製品のお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ご使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご使用下さい。

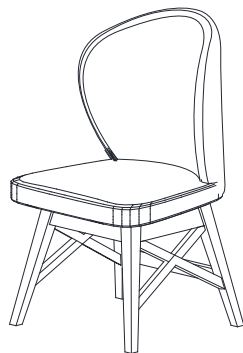


注意事項

- 危険ですので、チェア以外の用途ではご使用しないで下さい。
- 直射日光の当たる所や、湿気の多い場所でのご使用は控えて下さい。
変形・変色の恐れがございます。
- 水平な場所にて、ご使用頂くようにお願いします。
- 組立てる前に、床等が傷つかないように布等を商品の下に敷いて下さい。
- 日常のお手入れとして、やわらかい布を使いカラ拭きをして下さい。
- 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤をつけた布を、しっかり絞ったあとで汚れを拭いて下さい。


付属部品

A保護シール:4枚



●ご使用前に保護シールを脚先に貼り付けてからご使用ください。

B六角レンチ:1本

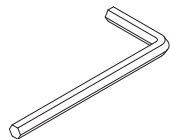

商品サイズ


W520×D560×H750(SH420)mm




株式会社B.Bファニシング
大阪府堺市堺区南清水町3丁目2-13
TEL:072-242-8455

取扱い説明書【2021.1】

脚を前後付け替えると、バーが前に来るので足掛けとして使用出来ます。

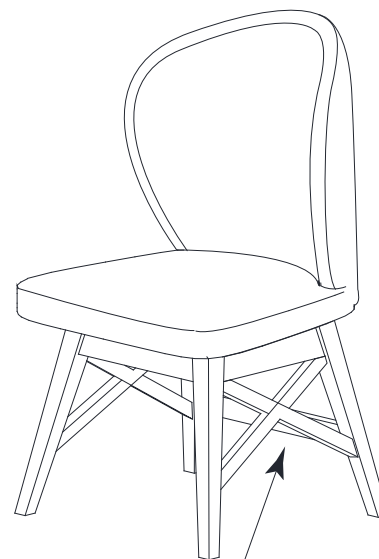

バーが後に来る

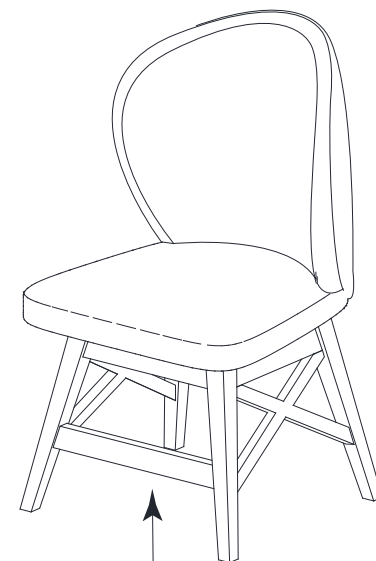

バーが前に来る

脚を前後付け替える方法

座面の裏に脚の金具のボルトを取付けている、下記イラストの様に、B六角レンチで4ヶ所のボルトを外して、脚の前後方向を替えて、B六角レンチとボルトで取付けてください。

