


YOGEAR

テレビ台

No. YOTB-120

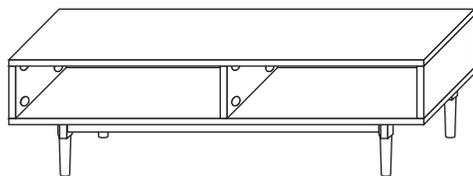

【完成図】

この度は、本製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ご使用前に、必ずこの説明書を最後までお読み頂き、正しい使い方でお長く
ご使用下さい。

⚠️注意事項

- 危険ですので、テレビ台以外の用途にご使用しないで下さい。
- 製品の上に、水気のものや熱を持ったものを直接置かないで下さい。
- 直射日光のあたる場所や、湿気の多い場所でのご使用は控えて下さい。
変形・変色の恐れがございます。
- 小さなお子様には特に注意して下さい。商品の周囲で遊んでいて、
商品にぶつかり転倒したりすると非常に危険です。
角打ち等にも十分ご注意ください。
- 水平な場所でご使用頂きますように、お願いします。
- 商品に偏った体重のかけ方をされると横転の危険があります。特に
ご注意ください。
- 組立ての際には床等が傷つかないように、布等を敷いた上で組立て
して下さい。
- ご使用中にゆるみが出た場合は、各部分のボルト・ネジを確実に
締め直して下さい。

組立説明書 【2021.1】


2-1

※組立てる前に、下記の部材と部品がきっちり揃っているかご確認をお願いします。


部材

ご用意頂く工具：プラスドライバー


①天板 -1 枚



②底板 -1 枚



③側板 -3 枚

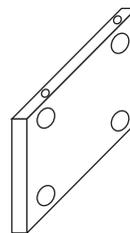

④脚 -4 本



部品

A、カムロックピン -13 本
(1本は予備)




L35mm

B、カムロック -13 個
(1個は予備)




C、六角ボルト -8 本



M6x50mm

D、六角レンチ -1 本

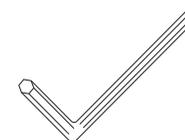

E、クッションシール -4 枚



F、目隠しシール -12 枚



商品サイズ

幅1200×奥行375×高さ390mm




株式会社B.Bファニシング
大阪府堺市堺区南清水町3丁目2-13
TEL:072-242-8455

1 注意① 組立する際は、床や商品に傷が付かないようにやわらかい布などを、下に敷いて組立して下さい。


注意② 1人で組立てるのは難しいので、出来るだけ2人以上で組立させて頂けるようお願い致します。

①天板の裏側と、②底板の表側には、6ヶ所の穴が開いているのでその穴に、ご用意頂いたドライバーで、Aカムロックピンを取付けて下さい。

※Aカムロックピンを挿し込み時は、垂直になるように注意しながら挿し込んで下さい。斜めになると、次の作業に支障が出る場合があります。

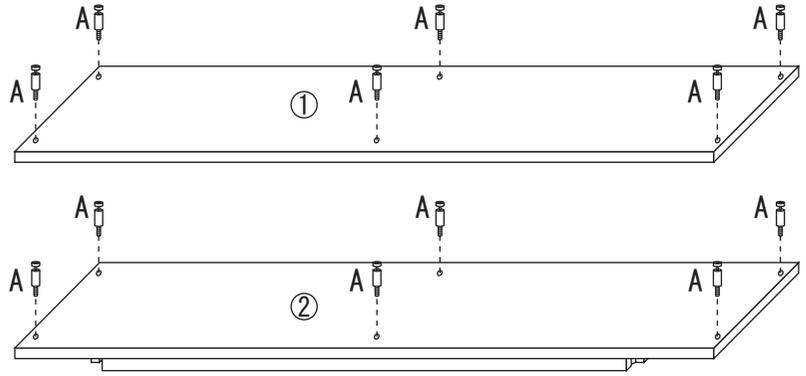


2 ①で①天板に取付けたAカムロックピンに、下記のイラストの様に③側板を挿し込んで、その後に横からBカムロックを入れて、ドライバーでBカムロックを締めて下さい。

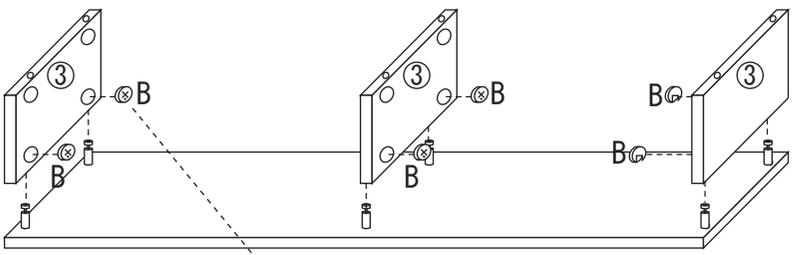


Bカムロックの補足説明

Bカムロックを取付ける際は、カムロックの表面に、付いている三角印を、Aカムロックピンの方向に向けて取り付け、その後に、ドライバーで時計回りに回して締めて下さい。

3 ②で組立てた物に、①で組立てた②底板を、下記のイラストの様に、③側板の穴に挿し込んで、その後に横からBカムロックを入れて、ドライバーでBカムロックを締めて下さい。

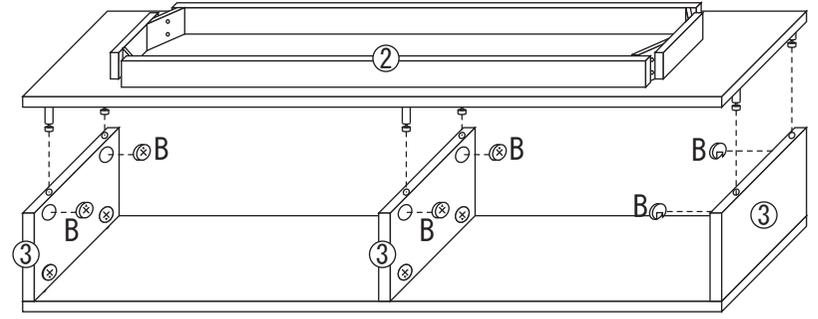

4 ②底板の裏側に最初から木棧が付いています。その木棧の4隅に2ヶずつ穴が開いているのでその穴と、④脚の穴を合わせて、下記イラストの様に内側からAボルトを通して、B六角レンチで締めて下さい。その後で脚先の4ヶ所に、Cクッションシールを貼り付けて下さい。

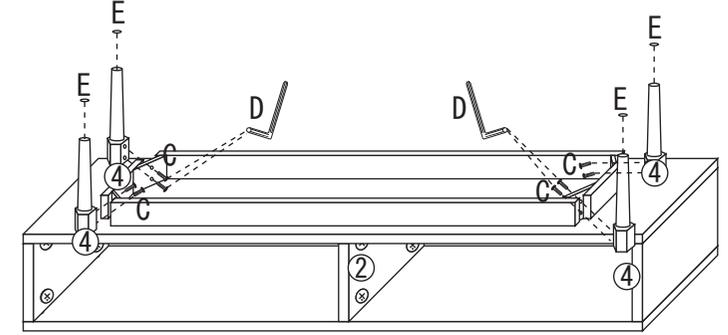

5 ④で組立てた物を、表に向けます。

裏返っていたテレビ台を表に向ける時は、天板部分や底板部分だけを持って表にしようとする商品に負担が大きくなるので、破損の原因になる恐れがあります。表向ける時は、ゆっくりとサイコロを転がすような感じで表に向けて下さい。※テレビ台を設置場所に運ぶ時は、天板を持たずに、引きずらないように、底板から持ち上げるようにお運び下さい。引きずると脚に負担がかかり破損の原因になります。

最後に下記のイラストの様に、側板の穴に、F目隠しシールを貼り付ければ、完成です。

