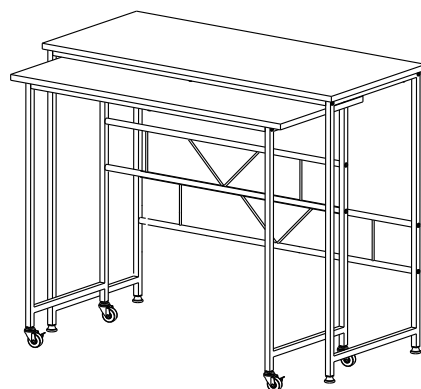


ネストデスク

品番: ONDK-0072



【完成図】

この度は、本製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ご使用前に、必ずこの説明書を最後までお読み頂き、正しい使い方で末永く
ご使用下さい。









⚠️注意事項



- 危険ですので、デスク以外の用途にご使用しないで下さい。
- 製品の上に、水気のものや熱を持ったものを直接置かないで下さい。
- 直射日光のあたる場所や、湿気の多い場所でのご使用は控えて下さい。
変形・変色の恐れがございます。
- 小さなお子様には特に注意して下さい。商品の周囲で遊んでいて、
商品にぶつかり転倒したりすると非常に危険です。
角打ち等にも十分ご注意下さい。
- 水平な場所でご使用頂きますように、お願いします。
- 商品に偏った体重のかけ方をされると横転の危険があります。特に
ご注意下さい。
- 組立ての際には床等が傷つかないように、布等を敷いた上で組立て
して下さい。
- ご使用中にゆるみが出た場合は、各部分のボルト・ネジを確実に
締め直して下さい。

商品サイズ	大デスク: W900×D400×H750mm 小デスク: W840×D350×H675mm
	株式会社B.Bファニシング 大阪府堺市堺区南清水町3丁目2-13 TEL:072-242-8455

組立説明書

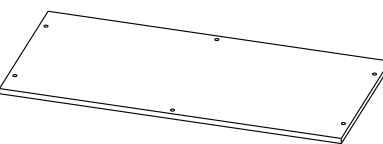2-1


部材	※組立前に、以下の部材が揃っているか必ずご確認ください。	
①左右脚フレーム(大):2本	②左右脚フレーム(小):2本	
		
③天板(大):1枚	④天板(小):1枚	
		
⑤補強フレーム(大):1本	⑥補強フレーム(小):1本	
		
⑦角パイプ(長):2本	⑧角パイプ(短):2本	
		

部品	※組立前に、以下の部品が揃っているか必ずご確認ください。		
Aキャスター(ロック付き):2個	Bキャスター:2個	C六角レンチ:1本	
			
Dアジャスター:4個	Eボルト(長):17本 (1本は予備)	Fボルト(短):13本 (1本は予備)	Gスパナ:1本
	 M6x40mm	 M6x30mm	

1


組立する前に、組立時に床などが傷つかないように、毛布や段ボールなどで組立を行うように、お願い致します。

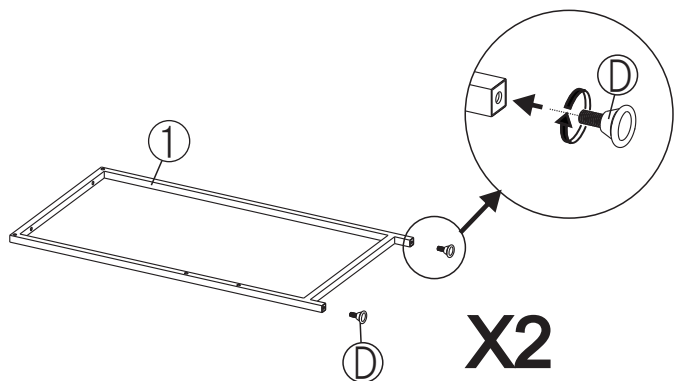①左右脚フレーム(大)に、下記イラストの様に、Dアジャスターを脚先に取り付けて下さい。



2

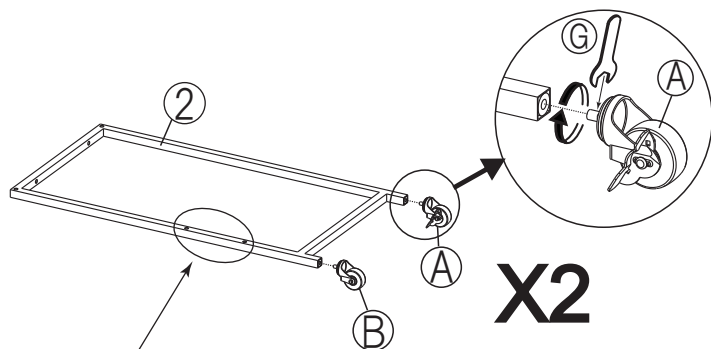②左右脚フレーム(小)の脚先に、下記イラストの様に、Aキャスター(ロック付き)とBキャスターをGスパナで取り付けて下さい。




注意!
上記のまるで囲っている穴がある脚の方にBキャスターを取り付けるようにしてください。

3

①で組立てた脚フレーム(大)部材を、下記イラストの様に、⑤補強フレーム(大)と⑦角パイプ(長)2本を、C六角レンチを使用して、Eボルト(長)で取り付けて下さい。

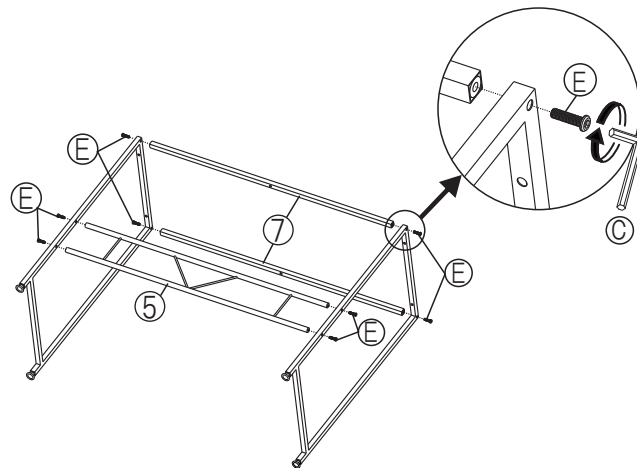
※Eボルト(長)は、最後まで締めるのではなく、少し動くぐらいの仮止めにしておいて下さい。



4

③で組立てた脚フレーム(大)部材を下記のイラストのように、③天板(大)裏のボルト穴にC六角レンチを使用して、Fボルト(短)で取り付けて下さい。

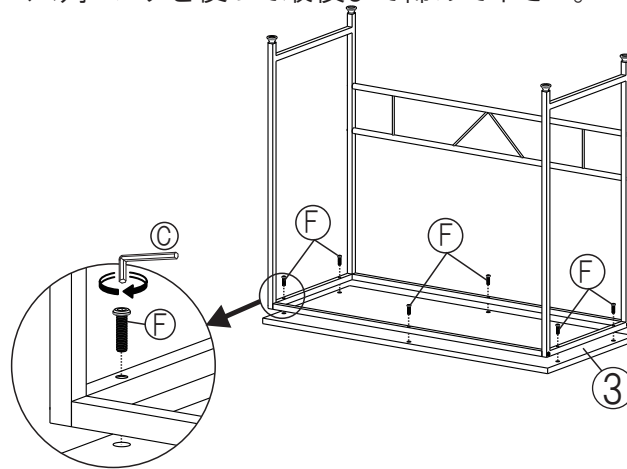
次に、③で仮止めになっていた、Eボルト(長)をC六角レンチを使って最後まで締めて下さい。



5

②で組立てた脚フレーム(小)部材を、下記イラストの様に、⑥補強フレーム(小)と⑧角パイプ(短)2本を、C六角レンチを使用して、Eボルト(長)で取り付けて下さい。

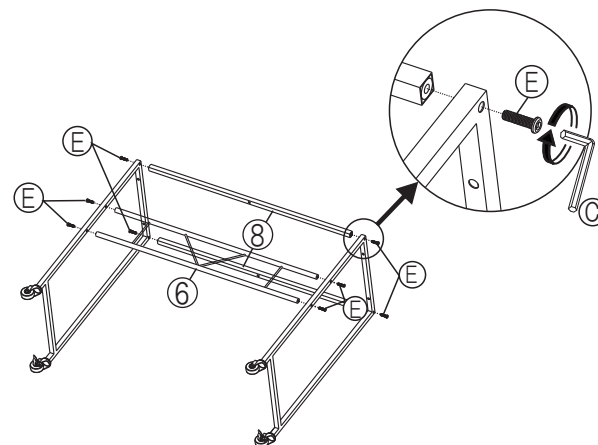
※Eボルト(短)は、最後まで締めるのではなく、少し動くぐらいの仮止めにしておいて下さい。



6

⑤で組立てた脚フレーム(小)部材を下記のイラストのように、④天板(小)裏のボルト穴にC六角レンチを使用して、Fボルト(短)で取り付けて下さい。

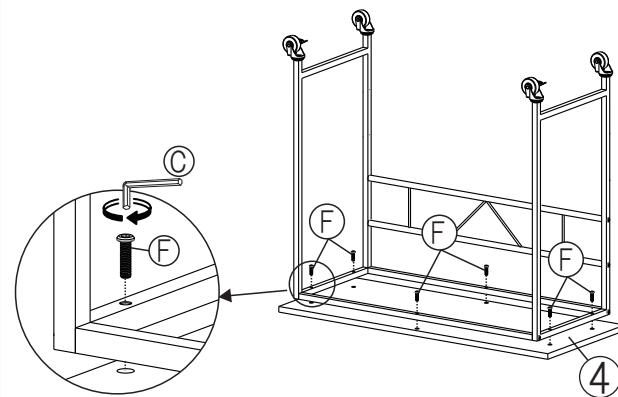次に、⑤で仮止めになっていた、Eボルト(長)をC六角レンチを使って最後まで締めて下さい。最後、④、⑥で組立てた商品をゆっくりと起こして下さい。これで完成です。



2-2