


MUSH

【MUD-785】

デスク

【完成図】

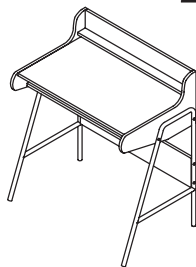

この度は、当社の商品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。
安全にご使用頂く為、最後まで説明書をご覧になり正しくご使用下さい。

注意事項

- 危険ですので、デスク以外の用途ではご使用しないで下さい。
- 商品や床等が傷つかないように、組立てる前には布等を商品の下に敷いて組立てて下さい。
- ボルトは位置を合わせて、仮止めしながら組立てて下さい。
- ネジやボルトを締める際に、力を入れ過ぎたり、無理にねじ込もうとしたりすると、部材が割れたり、頭が潰れたり、空回りする恐れがありますので、ご注意下さい。
- 直射日光の当たる所や、湿気の多い場所でのご使用は控えて下さい。変形や変色する恐れがありますので、注意して下さい。
- 商品をご使用していくうちに、ネジなどが緩んでくる場合がありますので、緩んできた場合は、もう一度ネジやボルト等を締めなおして下さい。

MUSH デスク(MUD-785)

品質表示

※外形寸法：約 幅785mm×奥行500mm×高さ870mm

※表面材：メラミン化粧板
スチールパイプ

※表面加工：エポキシ粉体塗装

取扱上の注意

1. 湿気の多い場所でのご使用はお避け下さい。
2. ご使用の際は、水平に保つようにして下さい。
3. 直射日光またはストーブなどの熱はお避け下さい。
4. 加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないで下さい。
5. 腰掛けたり上には乗らないで下さい。

表示者：株式会社B.Bファニシング
大阪府堺市堺区南清水町3丁目2-13
TEL：072-242-8455








MADE IN CHINA

組立説明書 【2021.1】





3-1

! 組立て前に各部材と部品が揃っているかをご確認下さい。

部 材 明 細

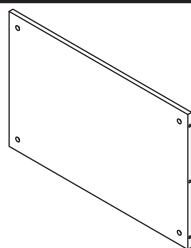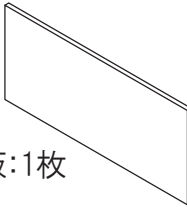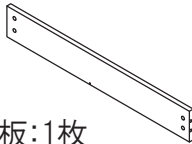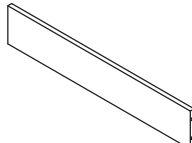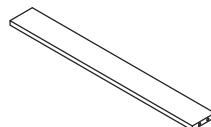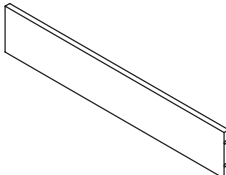
① 左側板：1 枚 	② 右側板：1 枚 	③ 天板:1枚 	
④ 底板:1枚 	⑤ 背板:1枚 	⑥ 棚板:1枚 	
⑦ 背板(小):1枚 	⑧ 底板(小):1枚 	⑨ 横揺れ補強板:1枚 	⑩ 脚:2本 

部 品 明 細


A、カムロックピン：17本 (1本は予備)  M6x35mm	B、カムロック：17個 (1個は予備) 	C、木ダボ：13本 (1本は予備)  φ8x30mm	D、木ネジ：1本  M4x35mm	
E、六角ボルト：8本  M6x30mm	F、メネジ：4本  M6x15mm	G、六角レンチ：2本 	H、アジャスター：4個 	I、ドライバー：1本 

- ① ①左側板と②右側板に、下記のイラストの様に、Aカムロックピンをご用意頂いたドライバーで取付けて下さい。
その後、Fメネジを下記のイラストの様に穴にはめて下さい。

※Aカムロックピンは根元まで
締めれば、回すのをやめて下さい。
硬くなるまで回す必要はありません。

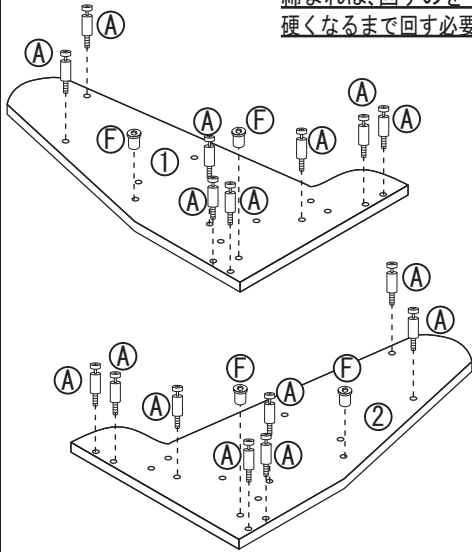

- ③ ①で組立てた①左側板と②で組立てた物を、右記のイラストの様に、Bカムロックと、Iドライバーで組立てて下さい。



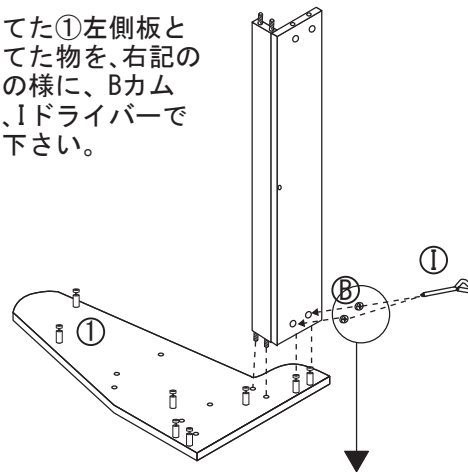


カムロックの補足説明

カムロックピンに
板を挿し込む。


カムロックに「+」と「-」が
印字されていますので、
それをピンの方向に向けて
穴に押し込む。

→ ドライバー
で締める。

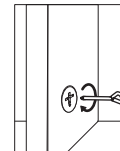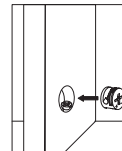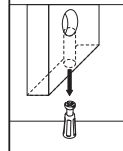


- ⑤ ④で組立てた物に、④底板をBカムロックと、C木ダボと、Iドライバーを使用して、下記のイラストの様に組立てて下さい。

※④底板の側面1ヶ所は、
木目のシートが貼られて
いますので、そのシートが
完成した時に前面にくる
ように、組立てて下さい。

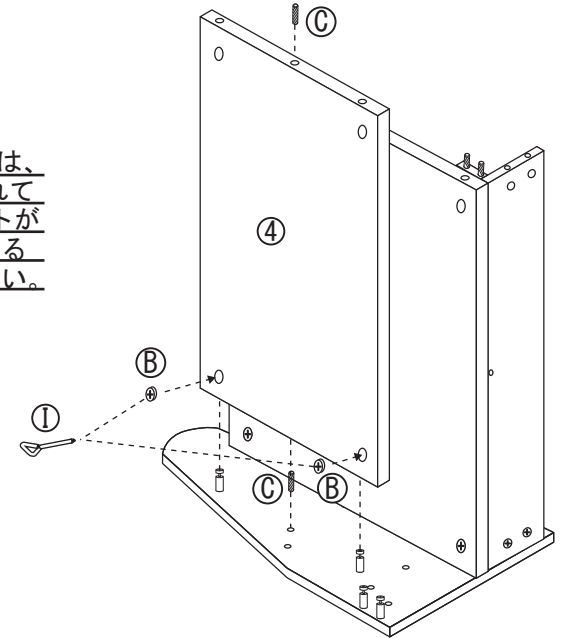


- ② ⑤背板の裏からD木ネジを通して⑥棚板をIドライバーを使用して取付けて下さい。次に、⑥棚板の側面に開いている穴にC木ダボを挿し込んで下さい。

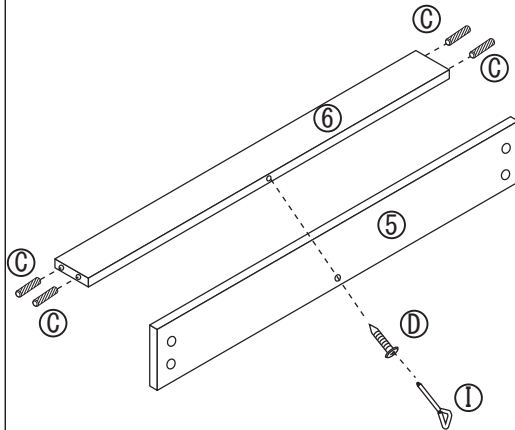


- ④ ③で組立てた物に、③天板をBカムロックと、C木ダボと、Iドライバーを使用して、下記のイラストの様に組立てて下さい。


※③天板の側面1ヶ所は、
木目のシートが貼られて
いますので、そのシートが
完成した時に前面にくる
ように、組立てて下さい。

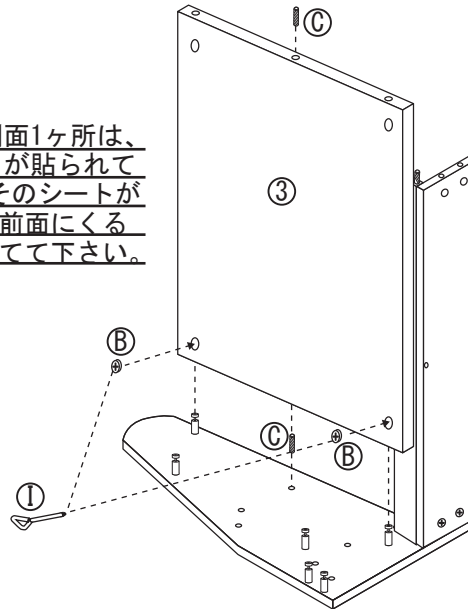


- ⑥ ⑤で組立てた物に、⑦背板(小)と、C木ダボを下記のイラストの様に挿し込んで下さい。

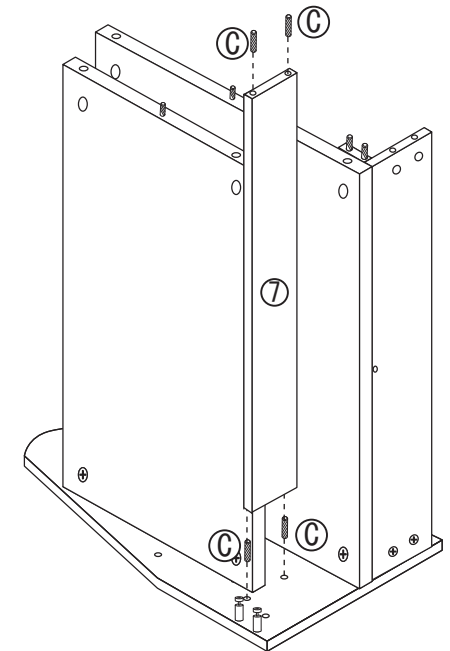

- 7 ⑥で組立てた物に、⑧底板(小)をBカムロックとドライバーを使用して組立てて下さい。

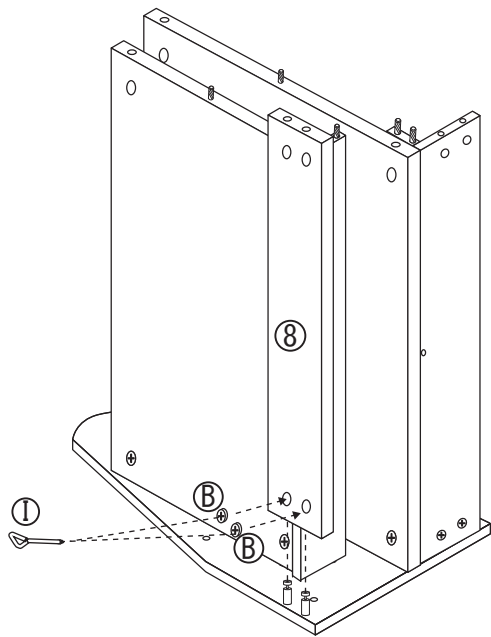

- 9 ⑩脚を2本とも、下記のイラストの様にHアジャスターを回して取付けて下さい

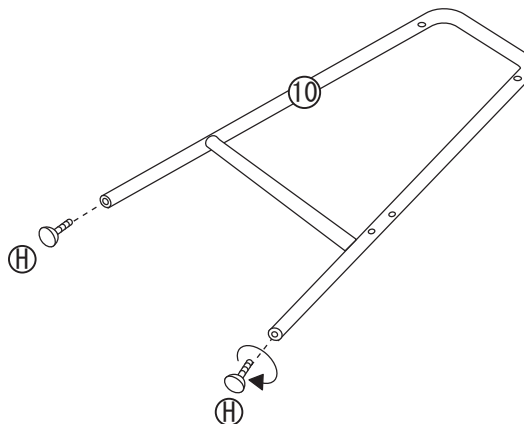


- 11 3-3

⑩で組立てた物をゆっくりと立たせて下さい。
ご使用になる場所へ、設置して完成です。

※ご使用になる場所や、組立の仕方によって、少しガタツキが発生する場合がありますが、Hアジャスターを回して高さを微調整して頂くと、直ります。

- 8 7で組立てた物に、1で組立てた②右側板を下記の様に挿し込んで、BカムロックとIドライバーを使用して組立てて下さい。

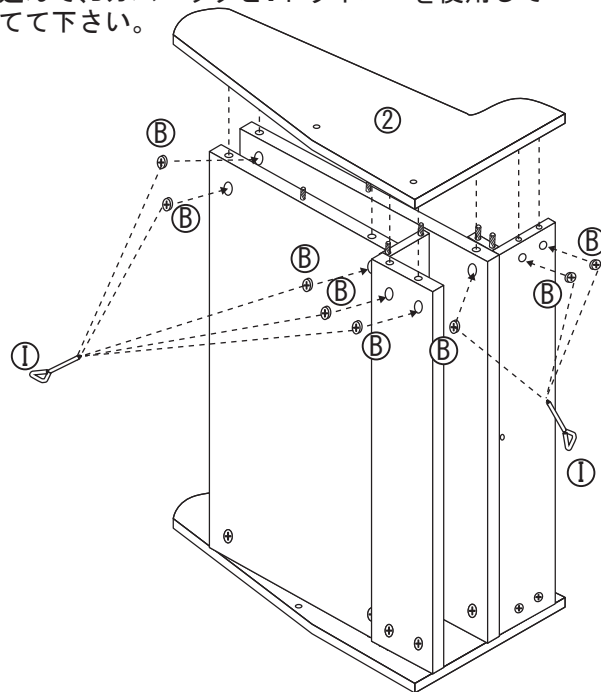

- 10 8で組立てた物をゆっくりと下記のイラストの様にねかせて下さい。
8で組立てた本体に、9で組立てた⑩脚と、9横揺れ補強板を下記のイラストの様にEボルトを外側から挿し込み、G六角レンチで組み立てて下さい。

※下記のイラストの様にEボルトを回していると、1で取付けたFメネジと一緒に回転して、ボルトが閉まらない場合がありますので、そのような時は、六角レンチが2本入っているのを、下記のイラストの様にFメネジとEボルトの両方に六角レンチを使用して、締めて下さい。

