

クロス 洗濯物干しハンガーラック

品番：ONLR-0066

【完成図】



この度は、本製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ご使用前に、必ずこの説明書を最後までお読み頂き、正しい使い方で末永くご使用下さい。

⚠️注意事項

- 危険ですので、洗濯物干しハンガーラック以外の用途にご使用しないで下さい。
- 製品の上に、熱を持ったものを直接置かないで下さい。
- 小さなお子様には特に注意して下さい。商品の周囲で遊んでいて、商品にぶつかり転倒したりすると非常に危険です。角打ち等にも十分ご注意下さい。
- 水平な場所でご使用頂きますように、お願いします。
- 商品に偏った体重のかけ方をされると横転の危険があります。特にご注意下さい。
- 組立ての際には床等が傷つかないように、布等を敷いた上で組立てして下さい。

クロス洗濯物干しハンガーラック(ONLR-0066)

品質表示

※外形寸法：約 幅775×奥行615×高800~1300mm
収納時は：幅775×奥行150×高さ870mm

材 質：ポール/ステンレス(粉体塗装、塩化ビニル)

樹脂部品：ポリプロピレン、ABS樹脂

耐荷量：全体/約8.5kg

タオルポール/2.5kg(1本0.5kg)

ポール/6kg(1本あたり3kg)

※耐重量は測定値であり、保証値ではありません。

取扱上の注意

1. 不安定な場所でのご使用はお避け下さい。
2. ご使用の際は、水平に保つようして下さい。
3. 屋外でのご使用はお避け下さい。
4. ぶら下がったり、もたれかかったりはしないで下さい。

表示者：株式会社B.Bファニッシング

大阪府堺市堺区南清水町3丁目2-13









TEL：072-242-8455

MADE IN CHINA

組立説明書

【2021.1】


部材・部品 ※組立前に、以下の部材、部品が揃っているか必ずご確認ください。
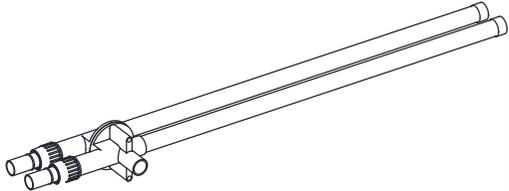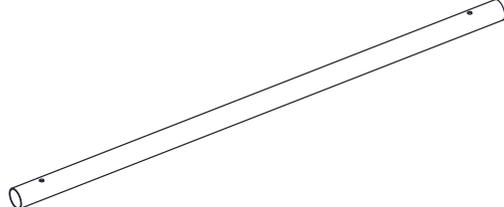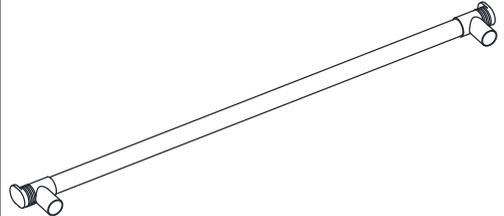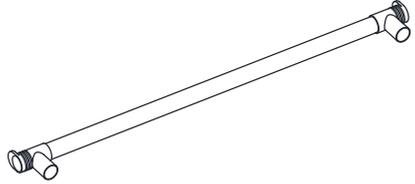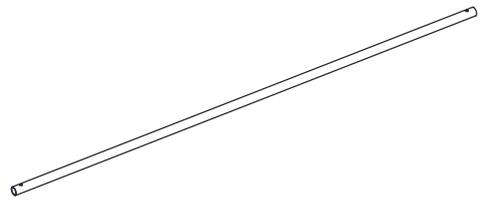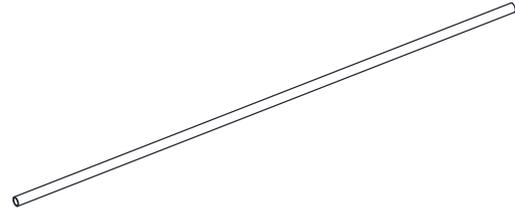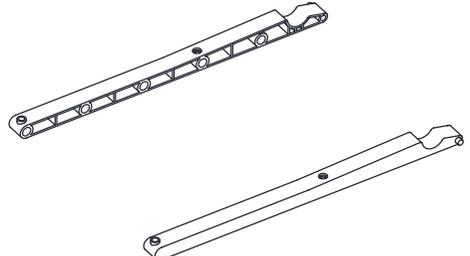
<p>①脚： 2本</p> 	<p>②脚ポール： 1本</p> 
<p>③ポール(長)： 1本</p> 	<p>④ポール(短)： 1本</p> 
<p>⑤タオルポール(ネジ穴付)： 2本</p> 	<p>⑥タオルポール： 3本</p> 
<p>⑦左右タオルアーム： 1セット</p> 	<p>A蝶ネジ： 6本</p> 

組み立て時の御注意①ポールが奥までしっかり差し込まれているか。②本体がねじれていないかの確認下さい。


1 組立する前に、組立時に床などが傷つかないように、毛布や段ボールなどの上で組立を行うように、
お願い致します。

下記のイラストのように、⑦左右タオルアームのネジ穴合わせて
⑤タオルポール(ネジ穴付)と⑥タオルポールを差し込んでください。

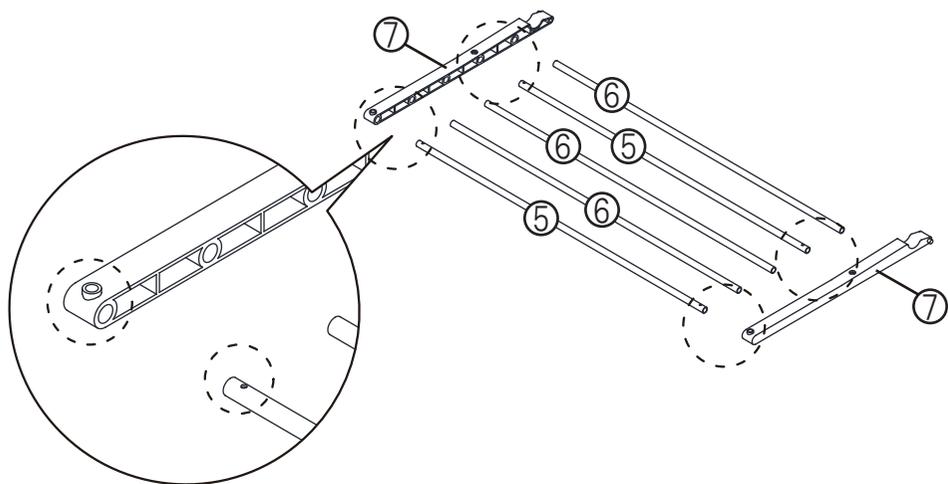


3 下記のイラストの様に、①脚に②脚ポールと**2**で組立てたタオルアームに
ある突起を差し込んでください。


※②脚ポールは①脚とネジ穴
を合わせて差し込んでください。

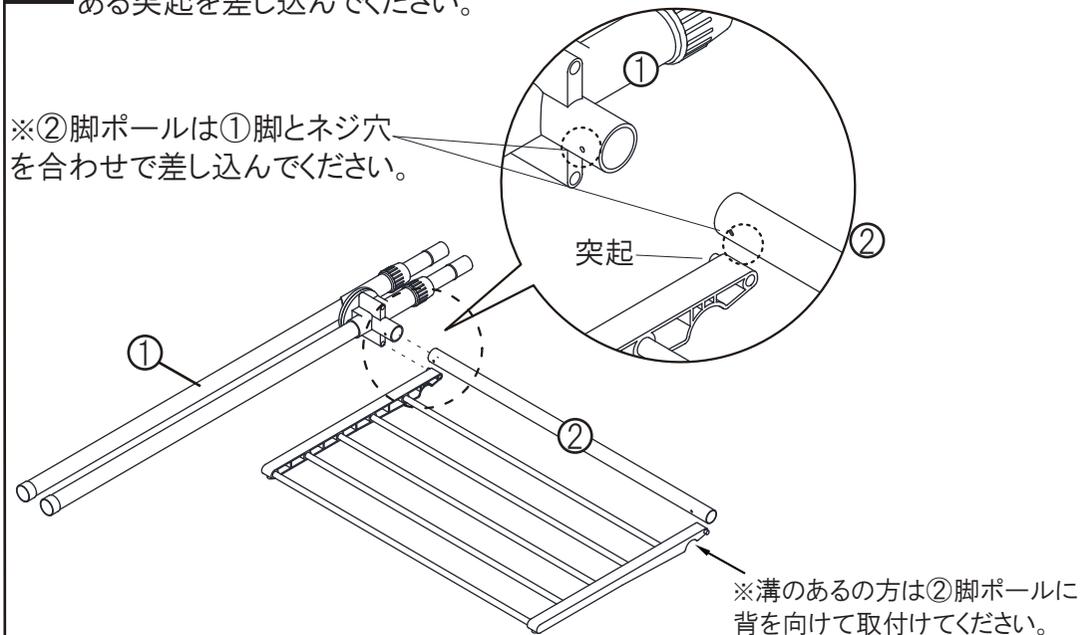


2 **1**で組立てた部材に、下記のイラストのようにA蝶ネジで4ヶ所止めて下さい。

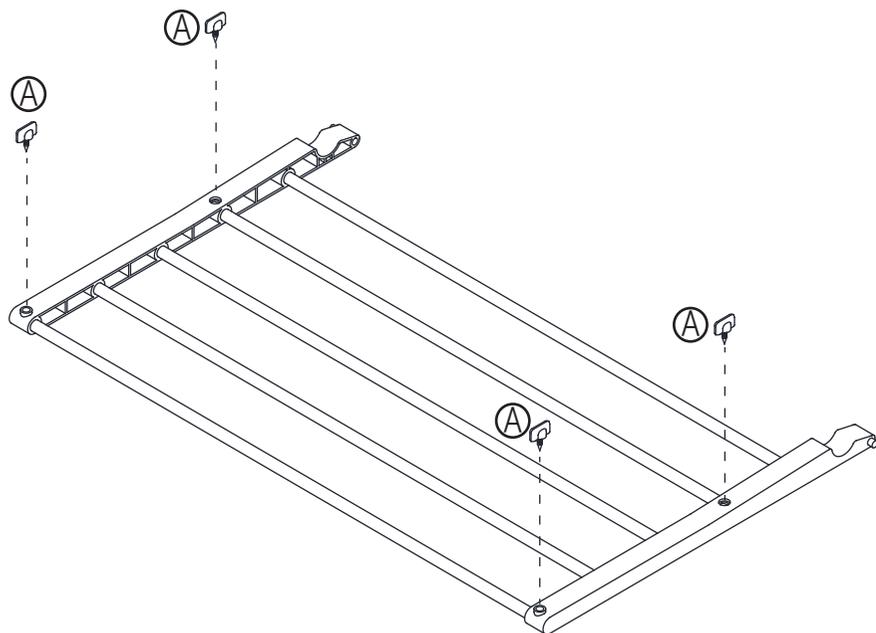


4 **3**で組立てた部材に、下記のイラストのようにA蝶ネジで止めて下さい。

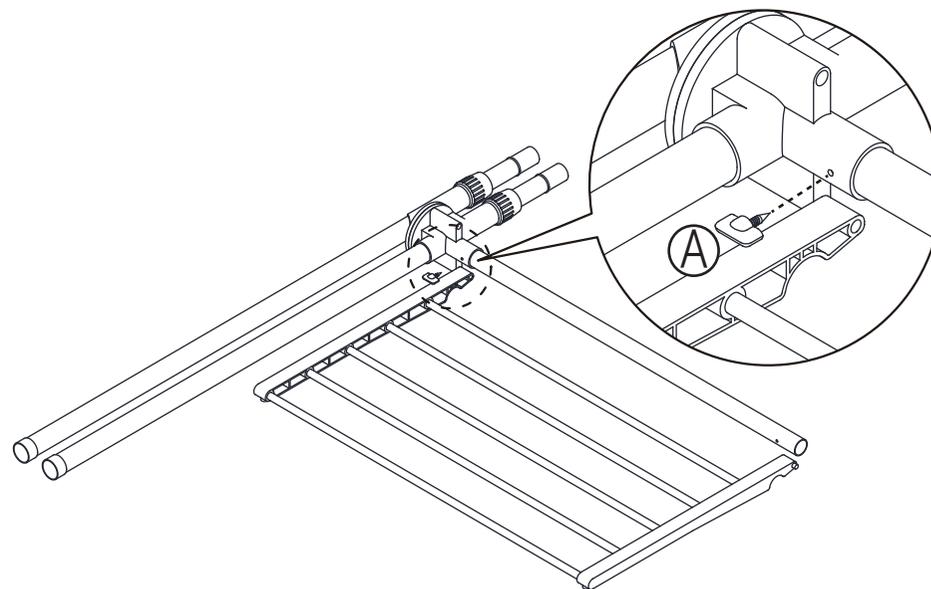


5 **3**と同じように、もう片方の①脚に②脚ポールと**2**で組立
てたタオルアームにある突起を差し込んでください。

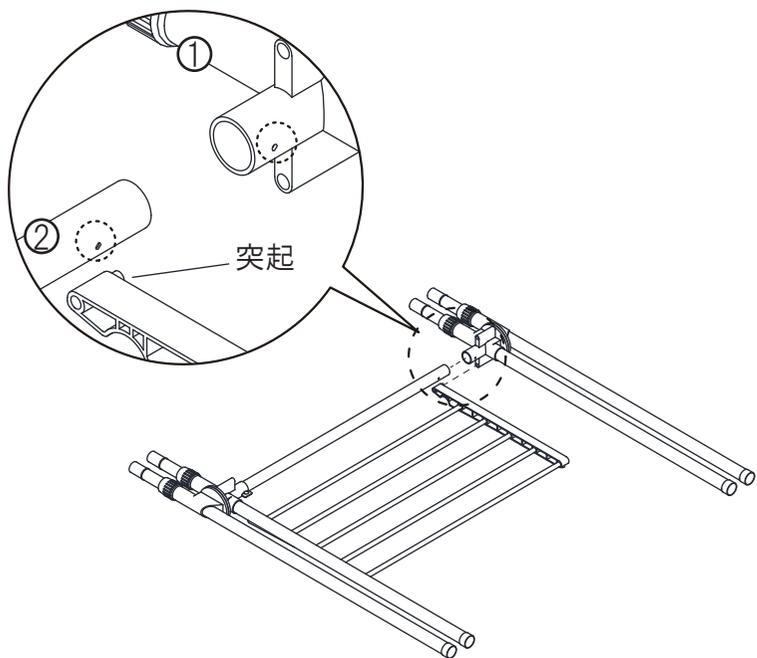


6 **5**で組立てた部材に、下記のイラストのようにA蝶ネジで
止めて下さい。

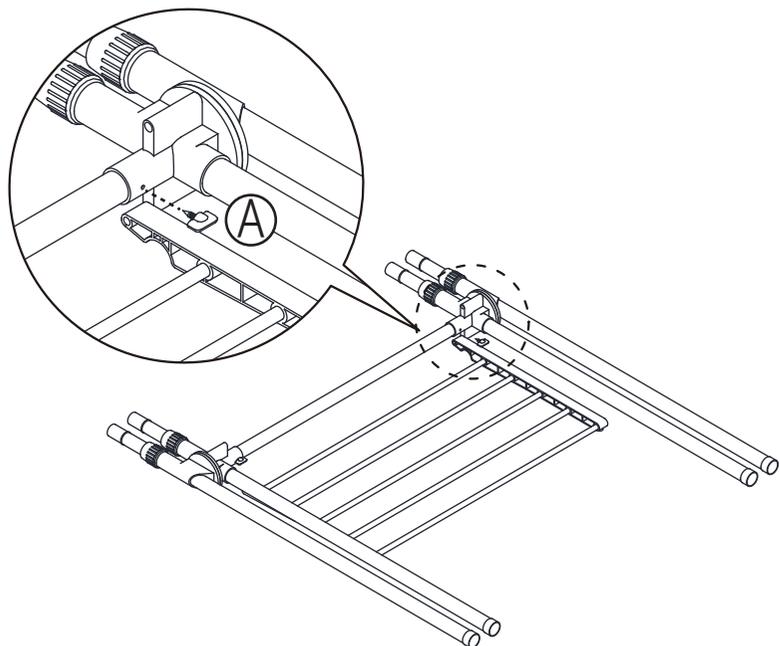

7 **6**で組立てた部材を起こすと、下記のイラスト
のように、なります。
タオルハンガーが②脚ポールにはまり、
きちんと水平に設置できるか確認します。

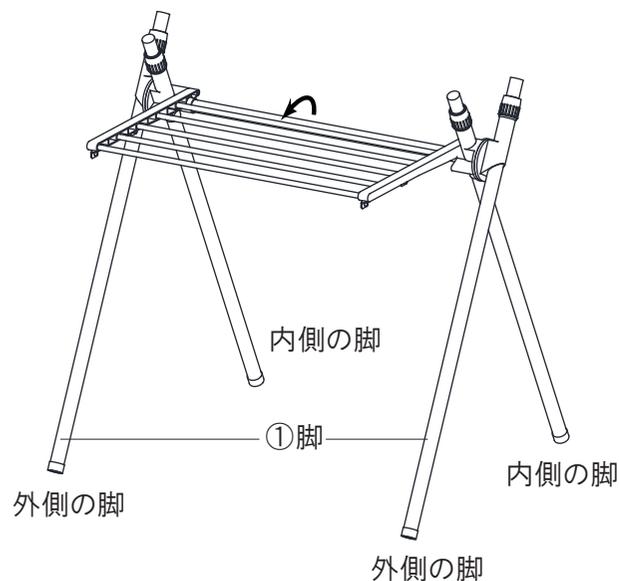


※タオルハンガーが右図
の様に斜めになる時は
3に戻って、
タオルハンガーを差し込む
穴の位置を再度確認して
ください。

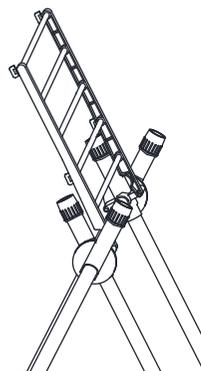

8 **7**で組立てた部材に、下記のイラストの
ように、脚の外側に③ポール(長)を
内側に④ポール(短)を差し込んでください。
①脚の伸縮部を調節して、
これで完成です。

脚の伸縮部調節

脚の固定リングを緩める、脚伸縮部を伸ばして
(印のある所が上限)お好みの高さで固定リングを
しっかり固定してください。
③ポール(長)と④ポール(短)が水平になる
状態でお使いください。

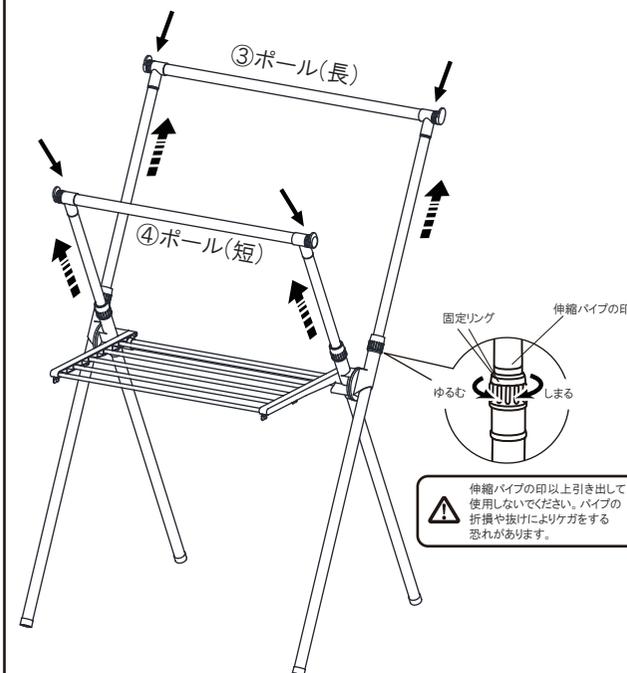

伸縮パイプの印以上引き出して
使用しないでください。パイプの
折損や抜けによりケガをする
恐れがあります。